

café profi



Bedienungsanleitung

Liebe Küppersbusch-Kundin, lieber Küppersbusch-Kunde

Danke, dass Sie sich für den Kauf eines unserer Produkte entschieden haben. Ihr Gerät genügt hohen Ansprüchen und seine Bedienung ist einfach. Nehmen Sie sich trotzdem Zeit, diese Bedienungsanleitung zu lesen. So werden Sie mit Ihrem Gerät vertraut und können es optimal und störungsfrei benutzen. Beachten Sie bitte die Sicherheitshinweise.

Änderungen

Text, Bild und Daten entsprechen dem technischen Stand des Gerätes zur Zeit der Drucklegung dieser Bedienungsanleitung. Änderungen im Sinne der Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Verwendete Symbole



Kennzeichnet alle für die Sicherheit wichtigen Anweisungen. Nichtbeachtung kann zu Verletzungen, Schäden am Gerät oder der Einrichtung führen!



Markiert Arbeitsschritte, die Sie der Reihe nach ausführen müssen



Markiert eine Aufzählung



Kennzeichnet nützliche Anwenderhinweise

Gültigkeitsbereich

Die vorliegende Bedienungsanleitung gilt für folgende Modelle:

Modell	Ident-Nr.
EKVW6600	702927

Ausführungsabweichungen sind im Text erwähnt.

Inhalt

Sicherheitshinweise		4
Gerätebeschreibung		6
	Bedienungs- und Anzeigeelemente	6
	Bedienblende	6 7
	Hinter der Servicetür	7
	Zubehör	7
Erste Inbetriebnahme		8
	Wasserhärte	8
	Wassertank füllen	8
	Kaffeebohnen einfüllen	8
	System entlüften	9
Benutzereinstellungen/Programn	nierung	10
Kaffee zubereiten		12
	AromaControl	12
	Espresso	12
	Cappuccino	13
Heisswasser /Dampf entnehmen		14
Pflege und Wartung		15
	Wassertank/Bohnenbehälter	15
	Auffangschale/Satzbehälter	15 16
	Kaffeeauslauf	16
	Brühgruppe	16
Entkalken		17
Reinigungszyklus		19
Störungen selbst beheben		20
Technische Daten		21
Entsorgung		22
Garantiebedingungen		23

Sicherheitshinweise



Das Gerät entspricht den anerkannten Regeln der Technik und den einschlägigen Sicherheitsvorschriften. Um Schäden und Unfälle zu vermeiden, ist jedoch ein sachgemässer Umgang mit dem Gerät Voraussetzung. Bitte beachten Sie die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung. Diese Bedienungsanleitung muss aufbewahrt werden und an nachfolgende Besitzer weitergegeben werden.

Notfall

■ Sofort Netzstecker aus der Steckdose ziehen oder Netzsicherung ausschalten.

Verwendung des Gerätes ausschliesslich

- in Innenräumen.
- zum Zubereiten von Kaffee, Espresso, heissem Wasser, zum Aufschäumen von Milch und zum Erhitzen von Getränken mit Dampf.
- für Haushaltsanwendungen.

Gerät nie

für andere Zwecke als oben beschrieben verwenden, um Gefährdungen zu vermeiden.

Installation

- Gerät nur in eingebautem Zustand benutzen.
- Das Gerät darf nur gemäss separater Installationsanleitung und von Fachpersonen montiert und an das Stromnetz angeschlossen werden.
- Bevor Sie das Gerät das erste Mal benutzen, lesen Sie bitte das Kapitel «Erste Inbetriebnahme».

Netzanschluss

- Das Gerät darf nur an eine geeignete Steckdose angeschlossen werden.
- Die Netzspannung muss den Angaben auf dem Typenschild des Gerätes entsprechen.
- Empfehlung: Gerät über FI-Schalter anschliessen.

Sicherheitshinweise

Gefahren

- Kinder und nicht instruierte Personen dürfen das Gerät nicht bedienen.
- Das Gerät ist gefährlich für Kinder. Kinder vom Gerät fernhalten. Unbeaufsichtigtes Gerät ausschalten.
- Verpackungsmaterialien nicht in Reichweite von Kindern aufbewahren.
- Dampf-/Heisswasserstrahl nicht gegen sich oder andere richten (Verbrennungsgefahr!).
- Keine Gegenstände in Öffnungen des Gerätes stecken (Gefahr! Elektrische Spannung!).
- Sofern zugänglich, Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren oder am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Vorsicht: Verbrennungsgefahr durch Berührung mit Heisswasser, Dampf oder der Düse.
- Auffangschale während Zubereitung nicht herausziehen, Verbrennungsgefahr an heissen Getränken.

Defekte

- Gerät bei Defekt oder Verdacht auf Defekt, z.B. nach Sturz, nicht verwenden.
- Reparatur nur durch Kundendienst oder autorisierte Fachperson.
- Gerät mit defektem Netzkabel nicht einsetzen. Defektes Netzkabel nur durch Kundendienst ersetzen lassen (Gefahr! Elektrische Spannung!).
- Vor Öffnen der Servicetür Gerät ausschalten. Verbrühungsgefahr!

Reinigung/ Entkalkung

- Vor Reinigung wenn möglich Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
- Gerät nicht mit Wasser abspritzen.
- Teile des Gerätes nicht im Backofen oder in der Mikrowelle trocknen.

Vor längerem Nichtgebrauch

- Wassertank und Bohnenbehälter entleeren.
- Auffangschale und Satzbehälter entleeren und reinigen.
- Gerät ausschalten.

Ersatzteile


■ Aus Sicherheitsgründen nur Original-Ersatzteile und -Zubehör verwenden.

Feuer


■ Im Brandfall nur mit Kohlensäure (CO2) löschen.

Gerätebeschreibung

Bedienungs- und Anzeigeelemente

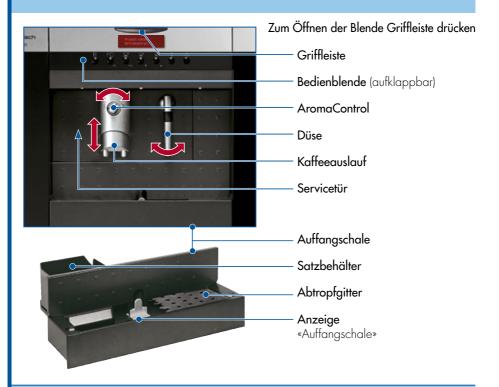


Bedienblende (aufklappbar)

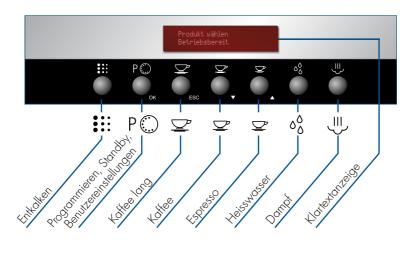

Gerätebeschreibung

Hinter der Bedienblende



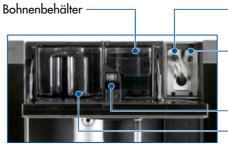



Anschluss an den Wassertank

Anschluss an die direkte Wasserversorgung

Hauptschalter Wassertank

Hinter der Servicetür

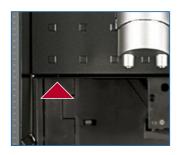

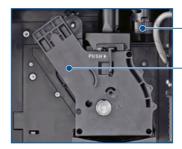

Einstellung Mahlgrad

Brühgruppe

Zubehör



Schlüssel

Pinsel

Tropfschutz Wasserfilter

Wasserhärteprüfstreifen

Kaffeefettlöser

Zusätzlich benötigtes Zubehör ist beim Kundendienst erhältlich.

Erste Inbetriebnahme

Wasserhärte Bereich/Benutzereinstellungen Härte 1 Härte 2 Härte 3 Härte 4 Wasserhärteprüfstreifen THE RE LEG. entspricht deutscher Härte [°dH] 0-77-14 14-21 über 21 über 37.5 entspricht französischer Härte [°fH] 0 - 12.512,5-2525 - 37.5

Wasserhärte prüfen: Streifen 1 Sek. unter Wasser halten. Nach 1 Minute ablesen. Wasserhärte einstellen siehe Benutzereinstellungen/Programmierung

Anschluss an eine direkte Wasserversorgung



 Bedienblende durch Drücken auf die Griffleiste öffnen



► Anschluss an eine direkte Wasserversorgung (즉).

Auf die Fläche drücken (USH), um die Zuleitung zu trennen.

Anschluss an den Wassertank (wenn nicht die direkte Wasserversorgung genutzt wird)



 Bedienblende durch Drücken auf die Griffleiste öffnen



➤ An den Wassertank anschliessen. (☐⁴). Auf die Fläche drücken (©59), um die Zuleitung zu trennen.



 Den Wasserfilter einsetzen und den Wassertank mit Wasser füllen




Den Wasserfilter programmieren; siehe Rubrik "Einstellungen".



Der Wasserfilter verbessert die Wasserqualität, weshalb die Anlage weniger oft entkalkt werden muss.

Erste Inbetriebnahme

Kaffeebohnen einfüllen

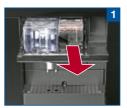

► Bohnenbehälter entnehmen



► Kaffeebohnen einfüllen (max. 300 g)



 Bohnenbehälter einsetzen

Gerät einschalten



 Gerät am Hauptschalter einschalten



► Bedienblende schliessen. In der Klartextanzeige steht «Entlüften»



▶ Spracheinstellungen siehe Benutzereinstellungen/Programmierung

System entlüften



► Hohes Gefäss unter die Düse stellen



Taste ⋄ antippen und Heisswasser entnehmen, bis ein regelmässiger Wasserstrahl austritt



► Taste ⋄on erneut antippen und Heisswasser unterbrechen. In der Klartextanzeige steht «Produkt wählen» «Betriebsbereit»


Benutzereinstellungen/Programmierung



Der blinkende \star in der Klartextanzeige bezeichnet die ausgewählte Benutzereinstellung.



Benutzereinstellungen/Programmierung

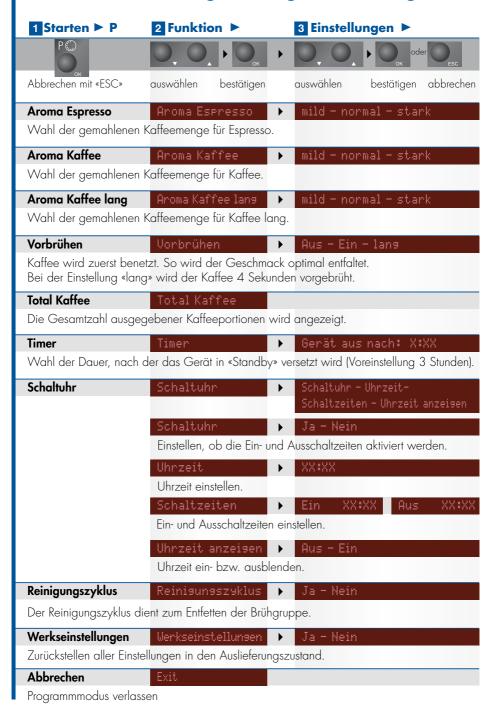



Heisses Wasser und Dampf können Verbrühungen hervorrufen! Die Düse auf die Abtropfschale richten!

Standby

► Aufheben durch Antippen der Taste P ①

1 oder 2 Tassen unterstellen


- ► Tassen vorwärmen
- grosse Tassen: Kaffeeauslauf für grosse Tassen nach oben schieben





AromaControl

Kaffeestärke ist stufenlos einstellbar

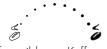

Kaffee mild

Kaffee stark

Zubereitung starten

- ► gewünschte Taste antippen
- \blacksquare 1 Tasse = 1×
- \blacksquare 2 Tassen = $2 \times$



Einstellungen

Füllmenge

- ► Tasse unterstellen
- ► Taste

 gedrückt halten, bis die gewünschte Menge erreicht ist
- Die Menge bleibt gespeichert

Mahlgrad

Beim Ändern des Mahlgrades, sollten sich keine Kaffeebohnen im Mahlwerk befinden





Nach dem Starten der Dampffunktion tritt zuerst etwas Kondenswasser aus.



Cappuccino



Milch in ein geeignetes Gefäss füllen

- Kalte Milch schäumt besser
- Max. 1/3 füllen





Dampf starten



Düse auf Abtropfgitter richten



Milch aufschäumen

➤ Mit kreisenden Bewegungen aufschäumen



Sobald genügend Schaum

- ▶ Dampf unterbrechen durch Antippen der Taste ⇒
- ► Gefäss entnehmen
- ► Kaffee zubereiten



Für Cappuccino den Kaffee direkt in den Milchschaum zubereiten.

Mahlmenge

Diese kann vor den Zubereitungen gewählt werden, siehe Benutzereinstellungen/Programmierung

- Aroma Espresso
- Aroma Kaffee
- Aroma Kaffee lang

Düse reinigen




Vorsicht heiss, Verbrennungsgefahr!


Düse nach Gebrauch sofort mit feuchtem Lappen reinigen

Heisswasser/Dampf entnehmen



Heisses Wasser und Dampf können Verbrühungen hervorrufen! Die Düse auf die Auffangschale richten!

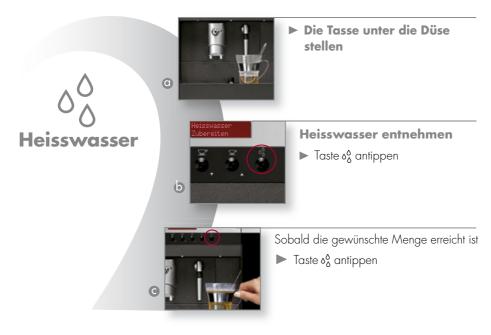

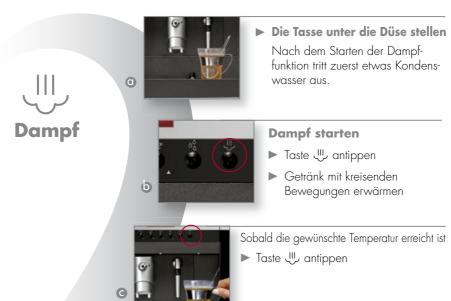

Pflege und Wartung



Gerät, Brühgruppe und Zubehörteile wöchentlich ohne Spülmittel unter fliessendem Wasser reinigen. Gerätebestandteile nie im Geschirrspüler waschen und nie im Backofen oder der Mikrowelle trocknen.

Wassertank/Bohnenbehälter



▶ Gerät ausschalten



► Tank/Behälter entnehmen



► Tank reinigen (inkl. Siebe)



► Bohnenbehälter leeren/reinigen

Auffangschale/Satzbehälter



► Auffangschale entfernen



Satzbehälter entfernen



Satzbehälter reinigen

Pflege und Wartung

Kaffeeauslauf



- Kaffeeauslauf nach hinten stossen, Tropfschutz auf AromaControl schieben
- ► Auffangschale entfernen



Servicetür öffnen (Druckknopf hinter Abdeckung)



- ► Knopf oben drücken und den Kaffeeauslauf nach vorne ziehen. Diesen unter fliessendem Wasser ohne Spülmittel reinigen.
- ▶ Kaffeeauslauf wieder auf die Halterung schieben, bis er einrastet.

Düse



► Unteren Teil der Düse nach unten ziehen




► Unter fliessendem Wasser ohne Spülmittel reinigen.

Brühgruppe



Schlüssels behutsam vorgehen.

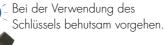



- ► Tropfschutz auf AromaControl schieben
- ► Auffangschale entfernen
- ► Servicetür öffnen (Druckknopf hinter Abdeckung)
- ► PUSH drücken und -Brühgruppe nach vorne ziehen
- Schlüssel einsetzen und durch Drehen im Gegenuhrzeigersinn das Obersieb entfernen
- Alles reinigen/trocknen



Bei der Montage PUSH nicht drücken

- Sieb und Brühgruppe in umgekehrter Reihenfolge wieder montieren.
- Servicetür der Brühgruppe schliessen

Geeignetes Entkalkungsmittel



Auf keinen Fall Essig verwenden, da dadurch ein Geräteschaden entsteht. Handelsübliche, für dieses Gerät geeignete, Entkalkungsmittel verwenden.

Wird das Gerät während des Entkalkens ausgeschaltet, wird das Entkalken nach Einschalten des Gerätes fortgeführt. Das Entkalken dauert ca. 30 Minuten.

Vorbereiten



- ▶ Das Schaltpult öffnen.
- ► An den Wassertank anschliessen. (🗝). Auf die Fläche drücken (PUSH), um die Zuleitung zu trennen.



► Entkalkungsmittel gemäss Herstellerangaben einfüllen und mit Wasser verdünnen (min. 1 l Flüssigkeit), damit das Entkalken korrekt abläuft. Wassertank wieder einsetzten



▶ Grosses Gefäss unterstellen



► Taste **:::** antippen

Entkalken starten



► Taste 🛂 antippen, Ja wählen



► Taste P antippen, das Entkalken startet

Spülintervalle im Minutentakt, bis Gerät, spülen. Wassertank füllen angezeigt wird. Weiter siehe Spülen.

Entkalken

Spülen



- Wassertank gut spülen
- Frisches Wasser einfüllen



Taste ⋄ antippen,
 Der Spülvorgang beginnt

Unterbrechen und Fortsetzen des Vorganges mit Taste ₀₀⁰

Der Spülvorgang ist abgeschlossen, sobald in der Klartextanzeige Spülen beendet Wassertaste drücken steht

► Taste 🐧 drücken

Entkalken abschliessen



▶ Wassertank gut spülen



 Wasserfilter wieder einsetzen



- Frisches Wasser einfüllen
- Wassertank einsetzen



- ► Taste 🗞 antippen, Entlüften beginnt
- Heisswasser entnehmen, bis gleichmässiger
 Strahl austritt
- ► Abschliessen mit Taste 🔥



Wenn die Anlage an die direkte Wasserversorgung angeschlossen ist...

 …auf die Fläche drücken @ss, um die Zuleitung zu trennen. Dann an die direkte Wasserversorgung (季) anschliessen

Reinigungszyklus



Vor dem Starten Auffangschale leeren und Ersatzgefäss bereit halten. Es werden grosse Wassermengen (ca. 8,5 dl) austreten, Gefäss überwachen.



Reinigen Sie Ihr Gerät alle 14 Tage oder nach 250 Tassen, damit ein einwandfreies Arbeiten Ihres Gerätes gewährleistet bleibt. Ein gestarteter Reinigungszyklus kann nicht unterbrochen werden.



Wenn die Anlage an die direkte Wasserversorgung angeschlossen ist...

 ...den Wassertank mit frischem Wasser auffüllen



- ► Kaffeefettlöser in Brühgruppe geben
- ▶ Brühgruppe einsetzen



 Gefäss unter Kaffeeauslauf stellen



► Taste P (antippen



- ► Mit Taste ⊈, Reiniaunaszaklus wählen
- ► Mit Taste P bestätigen



- ► Mit Taste 🛂 🗸 Ja wählen
- Mit Taste P bestätigen
- ► Abpumpen von ca. 8,5 dl Wasser während ca. 7 Min.



Für eine optimale Reinigung empfehlen wir den Kaffeefettlöser der Firma Saeco. Dieser kann bei unserem Kundendienst oder im Fachhandel bezogen werden.



Bei der Verwendung von anderen Produkten können Schäden entstehen für die keine Haftung übernommen werden kann!

Störungen selbst beheben

Problem	Behebung	Siehe Seite
■ Gerät schaltet nicht ein	 Hauptschalter einschalten Stromanschluss prüfen Sicherung in der Hausinstallation überprüfen 	9
■ Kaffee ist nicht heiss genug	Tassen mittels Heisswasser vorwärmenBrühtemperatur richtig einstellen	14 10
Kein Heisswasser oder Dampf	► Gerät ausschalten! Düse reinigen	16
Aufheizvorgang dauert lange	▶ Gerät entkalken	17
 Brühgruppe kann zur Reini- gung nicht entfernt werden 	Servicetür schliessenGerät einschalten (Brühgruppe wird initialisiert)	
 Brühgruppe kann nach der Reinigung nicht wieder montiert werden 	► PUSH drücken, damit Ver-/Entriegelungshebel einrastet	
■ Zu wenig oder keine Kaffeeausgabe	► Mahlgrad und AromaControl überprüfen	12
■ Beleuchtung funktioniert nicht	▶ Hauptschalter einschalten▶ Beleuchtung einstellen	9
Meldung	Behebung	
Standby	▶ Taste P (antippen	
Entkalken	▶ Gerät entkalken	
Wassertank füllen	► Wassertank mit frischem Trinkwasser füllen	
Bohnenbehälter leer	► Bohnenbehälter auffüllen	
Satzbehälter leeren	► Servicetür öffnen, Satzbehälter leeren, Reset wird durchgeführt	
Bedienfeld schliess.	▶ Das Bedienfeld schliessen	
Brüharuppe einsetzen	▶ Die Brüheinheit einsetzen	

Störungen selbst beheben

Meldung	Behebung
Brüharuppe blockiert	► Brühgruppe richtig einsetzen
Satzbehälter fehlt	► Auffangschale/Satzbehälter richtig einsetzen
Tür schliessen	► Servicetür schliessen
Entlüften	System entlüften (bei Inbetriebnahme)
	Taste ⋄% antippen
Brüharuppe blockiert	► Service anrufen
Mahlwerk blockiert	► Service anrufen
Störung im Wassersystem	► Service anrufen

Technische Daten

Anschlussleistung	■ 230 V ~50 Hz, 10 A, 1250 W
Gewicht	■ ca. 23 kg
Wassertank (mit Wasserfilter)	■ 1,8 (1,7) – herausnehmbar
Fassungsvermögen Bohnenbehälter	■ 300 g
Fassungsvermögen Satzbehälter	■ 12 Stk.
Fassungsvermögen Auffangschale	■ 0,8
Festwasseranschluss	■ Maximum Druck 8 bar
	Minimum Druck 0.5 bar
Pumpenleistung	■ 15 bar
Mahlwerk	■ Scheibenmahlwerk aus Keramik
Höheneinstellung Kaffeeauslauf	■ 80-105 mm, hinten 155 mm
Beleuchtung	■ 3 LED

Entsorgung

Verpackung

 Das Verpackungsmaterial (Karton, Kunststofffolie PE und Styropor EPS) ist gekennzeichnet und soll wenn möglich dem Recycling zugeführt und umweltgerecht entsorgt werden.

Deinstallation

 Gerät vom Stromnetz trennen. Bei fest installiertem Gerät ist dies durch einen konzessionierten Elektriker vorzunehmen!

Sicherheit

- Zur Vermeidung von Unfällen durch unsachgemässe Verwendung, im Speziellen durch spielende Kinder, ist das Gerät unbenutzbar zu machen.
- Stecker aus der Steckdose ziehen bzw. Anschluss vom Elektriker demontieren lassen. Anschliessend das Netzkabel am Gerät abschneiden.

Entsorgung

- Das Altgerät ist kein wertloser Abfall. Durch sachgerechte Entsorgung werden die Rohstoffe der Wiederverwertung zugeführt.
- Auf dem Typenschild des Gerätes ist das Symbol abgebildet. Es weist darauf hin, dass eine Entsorgung im normalen Haushaltsabfall nicht zulässig ist.
- Die Entsorgung muss gemäss den örtlichen Bestimmungen zur Abfallbeseitigung erfolgen.
 - Bitte wenden Sie sich an die zuständigen Behörden Ihrer Gemeindeverwaltung, an den lokalen Recyclinghof für Haushaltsmüll oder an den Händler, bei dem Sie dieses Gerät erworben haben, um weitere Informationen über Behandlung, Verwertung und Wiederverwendung dieses Produktes zu erhalten.

Garantiebedingungen

Zusätzlich zu seinen Gewährleistungsansprüchen aus seinem Kaufvertrag mit dem Händler leisten wir dem Endabnehmer direkt Garantie für Küppersbusch-Hausgeräte. Der Umfang unserer Garantie wird nachstehend geregelt:

- 1. Mängel am Gerät, die nachweislich auf einem Material- und/oder Herstellungsfehler beruhen, werden nach Massgabe der folgenden Regelungen unentgeltlich behoben, wenn sie uns unverzüglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung an den ersten Endabnehmer angezeigt werden. Bei gewerblichem Gebrauch oder gleichzusetzender Beanspruchung beträgt die Garantiefrist lediglich 12 Monate. Für gebrauchte Geräte gilt ebenfalls die Frist von 12 Monaten. Tritt der Mangel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung auf, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.
- 2. Für leicht zerbrechliche Teile wie z.B. Glas, Kunststoff und Glühlampen, wird keine Garantie übernommen. Geringfügige Abweichungen von der Soll-Beschaffenheit, die für den Wert und die Gebrauchs-tauglichkeit des Gerätes unerheblich sind, begründen keinen Garantieanspruch. Ebenso wenig leisten wir Garantie bei Schäden aus chemischen und elektrochemischen Einwirkungen von Wasser sowie allgemein ungewöhnlichen Umweltbedingungen oder sachfremden Betriebsbedingungen, oder wenn das Gerät mit ungeeigneten Stoffen in Berührung gekommen ist. Schliesslich leisten wir auch keine Garantie, wenn die Mängel am Gerät auf Transportschäden, die nicht von uns zu vertreten sind, auf nicht fachgerechte Installation und Montage, auf Fehlgebrauch, auf mangelnde Pflege oder auf Nichtbeachtung der Bedienungs- oder Montagehinweise zurückzuführen sind. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe in das Gerät von Personen vorgenommen werden, die hierzu nicht von uns ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungsoder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind, und dadurch ein Defekt verursacht wurde.
- 3. Unsere Garantieleistung besteht darin, dass wir nach unserer Wahl entweder mangelhafte Teile unentgeltlich instandsetzen oder durch einwandfreie Teile ersetzen. Instandsetzungen werden nach Möglichkeit am Aufstellungsort vorgenommen. Zur Reparatur anstehende Geräte sind so zugänglich zu machen, dass uneingeschränkt Handhabung, Ausbau und Einbau durch die Techniker möglich ist, und keine Beschädigungen an Möbeln, Bodenbelag usw. entstehen können. Bei Geräten, die nicht nach unseren Einbaurichtlinien montiert sind, werden die anfallenden Zusatzleistungen in Rechnung gestellt. In jedem Fall der Inanspruchnahme von Garantieleistungen ist der Kaufbeleg vorzulegen und das Kauf- und – soweit hiervon abweichend – das Lieferdatum nachzuweisen. Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über.
- 4. In Fällen, in denen die Nachbesserung fehlschlägt oder von uns abgelehnt wird, liefern wir innerhalb der obengenannten Garantiezeit auf Wunsch des Endabnehmers kostenfrei gleichwertigen Ersatz. Dabei behalten wir uns für den Fall der Ersatzlieferung die Geltendmachung einer angemessenen Nutzungsentschädigung für die bisherige Nutzungszeit vor.
- 5. Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiefrist noch setzen sie eine neue Garantiefrist in Lauf. Die Garantiefrist für eingebaute Ersatzteile endet mit der Garantiefrist für das ganze Gerät.
- 6. Weitergehende oder andere Ansprüche, insbesondere solche auf Ersatz ausserhalb des Gerätes entstandener Schäden, sind mit Ausnahme der Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unserer Erfüllungsgehilfen beruhen ausgeschlossen.

Diese Garantiebedingungen gelten grundsätzlich nur für in Deutschland gekaufte Geräte. Soweit wir in dem entsprechenden Land über ein Kundendienstnetz verfügen, gelten diese Garantiebedingungen auch für ins Ausland verbrachte Geräte, vorausgesetzt sie weisen die technischen Voraussetzungen, wie z.B. Spannung, Frequenz, Gasart, für das entsprechende Land auf und sind für die jeweiligen Klima- und Umweltbedingungen geeignet. Für im Ausland gekaufte Geräte gelten die von unserer jeweils zuständigen Auslandsgesellschaft oder Landesvertretung herausgegebenen Garantiebedingungen, die über den Fachhändler oder direkt bei unserer Auslandsgesellschaft oder Landesvertretung angefordert werden können.

Küppersbusch-Kundendienst

Bitte beachten Sie:

Damit unser Kundendienst Reparaturen sorgfältig vorbereiten und die benötigten Ersatzteile bereitstellen kann, benötigen wir bei Ihrer Kundendienstanforderung die folgenden Informationen:

- 1. Ihre genaue Anschrift
- 2. Ihre Telefon- und ggf. Telefaxnummer
- 3. Wann kann der Kundendienst Sie besuchen?
- 4. Die genaue Gerätebezeichnung: Mod. und F.-Nr. (Typenschild und/oder Kaufbeleg zu Rate ziehen)
- 5. Das Kaufdatum oder Lieferdatum
- 6. Die genaue Beschreibung des Problemes oder Ihres Service-Wunsches Halten Sie bitte zusätzlich Ihren Kaufbeleg bereit. So helfen Sie uns, unnötigen Zeit- und Kostenaufwand zu vermeiden und auch für Sie effizienter zu arbeiten.

Zentrale Kundendienst-/Ersatzteilanforderung

Deutschland

Küppersbusch Hausgeräte AG Küppersbuschstrasse 16 D-45883 Gelsenkirchen Telefon: 01 80 - 5 25 65 65

Telefax: (02 09) 4 01 - 7 14/7 15

www.kuepperbusch.de

Österreich

Küppersbusch Ges.m.b.H. Eitnergasse 13 A-1230 Wien Telefon: (01) 8 66 80 - 15

Telefax: (01) 8 66 80 - 50 www.kuepperbusch.at

Sie erreichen uns

Montag bis Donnerstag von 7.30 – 18.00 Uhr von 7.30 - 17.00 Uhr Ausserhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per Telefax oder Internet mit.

Sie erreichen uns

Montag bis Freitag von 8.00 - 17.00 Uhr Ausserhalb der Dienstzeiten teilen Sie uns Ihre Wünsche bitte per Telefax oder Internet mit.

KÜPPERSBUSCH HAUSGERÄTE AG

Postfach 10 01 32, D-45801 Gelsenkirchen, Küppersbuschstr. 16, D-45883 Gelsenkirchen Telefon: (02 09) 4 01-0, Telefax: (02 09) 4 01-3 03 www.kueppersbusch.de

Küppersbusch Ges.m.b.H. Eitnergasse 13, 1230 Wien, Telefon: 01/8 66 80-0, Telefax: 01/8 66 80 72 www.kueppersbusch.at • e-Mail: verkauf@kueppersbusch.at

